

## **Ablauf Ballmaschine**

### **Vor der Nutzung:**

- 1)     o Maschine kann nur für Platz 4 und 3 genutzt werden  
      o Vorher Platz buchen über Vereins - Platzbuchungssystem.  
      o Im Platzbuchungssystem im entsprechenden Bemerkungsfeld den  
      Kommentar ‚Ballmaschine‘ eintragen
- 2)     o Benutzung der Ballmaschine anmelden  
      o Dazu Email schreiben an [ballmaschine.nierstein@gmail.com](mailto:ballmaschine.nierstein@gmail.com)  
      mit Angabe von Name und gewünschtem Zeitraum
- 3)     Daraufhin erhält man als Email einen 4-stelligen Code zurück.  
      **Achtung:** Die Antwortmail kann u.U. ein paar Stunden dauern. Deshalb  
      mit entsprechend Vorlauf anmelden
- 4)     Mit dem Code kann Schlüsselsafe auf Platz 4 (an Schuppen-Rückseite)  
      geöffnet und der Schlüssel entnommen werden. Damit Vorhängeschloss  
      an der Alubox entriegeln
- 5)     Maschine am vorgesehenen Griff aus Alubox nehmen (Maschine hat  
      Rollen). Hülle abnehmen und so deponieren, dass sie nicht verschmutzt
- 6)     Mit Verlängerungskabel Anschluss der Maschine an der Steckdose an der  
      gegenüberliegenden Wand unten
- 7)     Maschine an der Grundlinie in der Mitte platzieren und über Drücken des  
      POWER-Knopf an der Rückseite der Maschine unten anschalten. Danach  
      steuert man die Maschine am besten nur noch über die beiliegende  
      Fernbedienung (liegt im angehängten Körbchen)
- 8)     Keine eigenen Bälle in die Maschine einfüllen. Nur den Ballmaschinen-  
      Balltyp (Tennisman Trainer) benutzen
- 9)     Beim Bälle-Auswurf nicht vor der Maschine stehen
- 10)    Beim Bälle-Sammeln Auswurf anhalten über Betätigung des Knopf  
      ‚Feed‘ auf Fernbedienung
- 11)    Nie nasse Bälle einfüllen. Info an Email-Adresse wenn Bälle nass oder in  
      schlechtem Zustand sind

### Nach der Nutzung:


- 1)
  - o Maschine ausschalten durch längeres Betätigen des POWER-Knopfes
  - o Das Netzteil immer an der Maschine angesteckt lassen
  - o Fernbedienung wieder ins Körbchen
  - o Kabel in der Tüte und Ballsammelkorb zurück in die Alubox
  - o Hülle über die Maschine ziehen
  - o Maschine am Griff rückwärts in die Alubox zurück schieben
  
- 2) Alubox mit Vorhängeschloss wieder abschließen
  
- 3) Schlüssel in Schlüsselsafe, Schlüsselsafe schließen, Code verstellen, Klappe hoch. Der Code wird regelmäßig geändert.

### Allgemeine Regeln:

- o Die Benutzung ist gestattet ab einem Alter von 16 Jahren
- o Eine Trainingseinheit (1 Stunde) kostet 5€
- o Die Abrechnung der Nutzungsgebühr erfolgt über Einzug des Betrags durch unsere Kassiererin
- o Während der Medenrundenzeit (Mai-Juni) sollte die Maschine im Zeitraum zwischen 17-20 Uhr nur zu zweit benutzt werden

### Infos zu den Einstellungen:

- o Die meisten Einstellungen lassen sich am besten über die Fernbedienung machen
  - Interval = zeitlicher Abstand zwischen den ausgeworfenen Bällen
  - Speed = Geschwindigkeit des Balles
  - Spin = Drall des Balles (Gerader Schlag / Topspin / Slice)
  - Horizontal = Streuung Links / Mitte / Rechts
- o Die Einstellung ‚Evaluation‘ (= Höhenwinkel / Flugkurve) ist nur an der Maschine änderbar. Lohnt sich nur zu verstellen, wenn man z.B. Schmetterbälle trainieren möchte
- o Knopf FEED = um Bälle-Rotor zu starten und anzuhalten
- o Knopf SLEEP = um Maschine in ‚Standby‘-Modus zu versetzen
- o Gute Starteinstellungen sind folgende Werte:

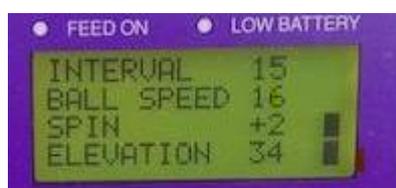

Ausgehend davon können einzelne Werte individuell gut angepasst werden.